

PHILIPS

USER MANUAL

skip™



skip 100

- Convenient Access to 13 Memories
- Cable Management
- Easy Wallmount





Vielen Dank für den Kauf dieses Telefonsystems. Ihr Telefon ist mit verschiedenen Komfortfunktionen ausgestattet wie 13 Speicher und Wahlwiederholungsfunktion.

Die Verpackung enthält folgende Einzelteile:

- eine Basiseinheit
- einen Hörer mit Spiralkabel
- Konsole für Wandmontage
- ein Telefonkabel
- eine Bedienungsanleitung

Beschreibung des Telefons


1. Gabelhalterung
2. Notizkarte
3. Taste "Shift"
4. Zielwahltasten
5. Wähltastatur
6. Speichertaste
7. Rückruftaste
8. Wahlwiederholung/ Pause Taste

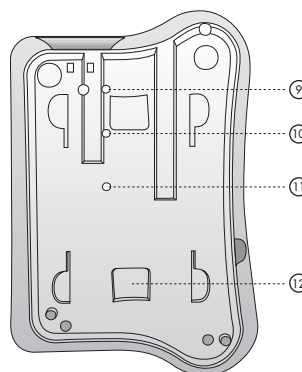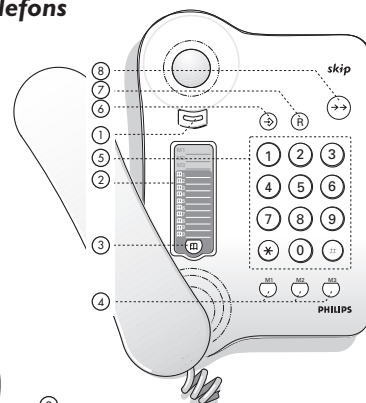


9. Erde-/Flash-Schalter
10. Schalter für lautes/leises Rufzeichen
11. Ton-/Impulsschalter
12. Konsole für die Wandmontage

3140 025 20663

So installieren Sie Ihr Telefon

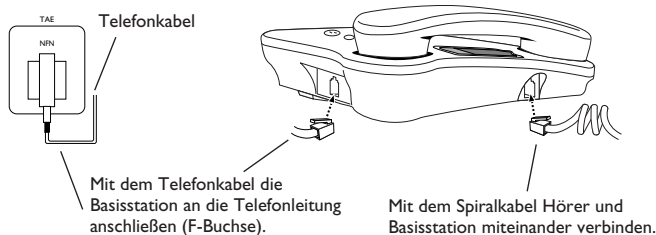


So montieren Sie Ihr Telefon an der Wand

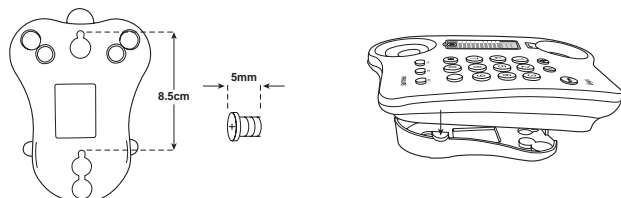


1. Befestigen Sie zwei Schrauben (nicht mitgeliefert) in der Wand.
2. Befestigen Sie die Konsole für die Wandmontage am Grundgerät.




3. Nehmen Sie den Hörer ab.

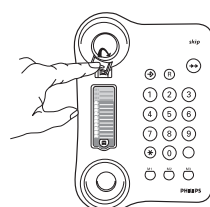


4. Schieben Sie die Gabelhalterung heraus, drehen Sie sie um 180° und schieben Sie sie wieder in die Halterung zurück.

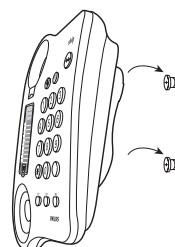


5. Hängen Sie das Grundgerät mit Konsole an den zwei Schrauben* ein.

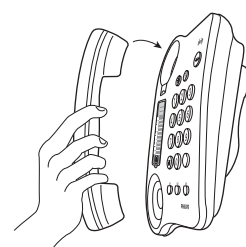

6. Legen Sie den Hörer wieder auf.

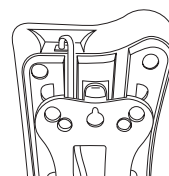

Hinweis: Ist Ihr Telefonkabel zu lang, können Sie das überschüssige Kabel in die Konsole einführen.

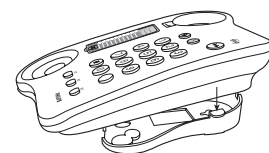

* Die zur Wandmontage vorgesehene Konsole kann auch als Tischständer verwendet werden.

Einstellung des Wählmodus

Stellen Sie den **Ton-/Impulsschalter (9)** entweder auf Ton- oder Impulswahl, je nachdem, welches Wählsystem bei Ihnen verwendet wird. Um zu testen, ob der jeweilige Wählmodus funktioniert, wählen Sie eine Ziffer. Falls das Freizeichen nach der Nummerneingabe noch immer zu hören ist, müssen Sie den anderen Wählmodus verwenden.

Einstellung der Klingellautstärke

Stellen Sie mit Hilfe des Schalters für **lautes/leises Rufzeichen (10)** die Lautstärke des Rufzeichens ein.

Einstellung des Rückruf Modus (R-Taste)

Stellen Sie den **Erde-/Flash-Schalter (11)** entsprechend Ihrer Anforderungen auf TBR-Modus (Flash-Verfahren) oder auf ELR-Modus (Erde-Verfahren) ein. Bei Unklarheiten welchen Modus Sie verwenden müssen, fragen Sie bitte Ihren Netzbetreiber.


Die Speicherfunktion

Ihr Telefon kann bis zu **13** Telefonnummern speichern. 3 können in den Zielwahlspeichern **M1...M3** und die restlichen in den Nummernspeichern **0...9** gespeichert werden.

Speichern einer Zielwahlnummer M1...M3:




Speichern einer Nummer in den Nummernspeichern 0...9:

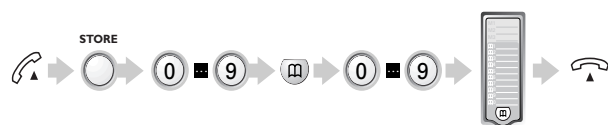

Hinweis:

- Die eingegebenen Rufnummern dürfen einschließlich der Pausen, * und # Zeichen höchstens **16** Stellen lang sein, da sie andernfalls nicht unter einem Speicherplatz gespeichert werden können.
- Bei einigen Telefonsystemen ist es notwendig, einen zweiten Wählton abzuwarten, bevor die gespeicherte Nummer gewählt werden kann. In diesem Fall setzen Sie eine Pause ein, wo diese notwendig ist, indem Sie die Taste **☎** drücken. Falls die Pause nicht lang genug ist, verlängern Sie diese, indem Sie die Taste **☎** zwei- oder dreimal drücken.

Speicher löschen

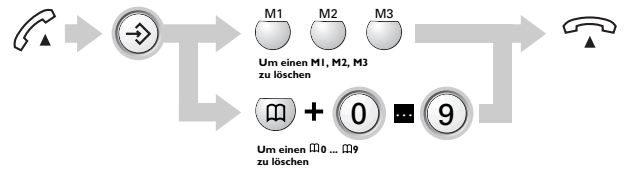


So machen Sie einen Anruf

Sie können entweder manuell oder mit Hilfe der gespeicherten Nummern einen Anruf tätigen.

Manuelles Wählen



Wählen von gespeicherten Nummern

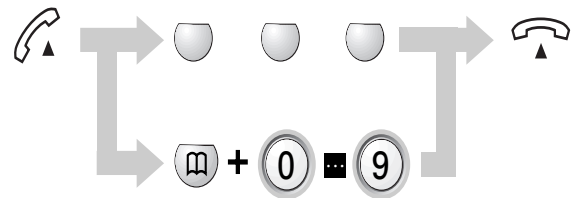

Gespeicherte Rufnummern nacheinander wählen

Wenn Sie zwei oder mehr gespeicherte Telefonnummern hintereinander wählen wollen, drücken Sie die Speichertaste mit der nächsten Telefonnummer unmittelbar nachdem die erste Nummer gewählt wurde.

Die Wahlwiederholungsfunktion

Die zuletzt gewählte Nummer wird automatisch gespeichert, bis sie durch eine neue Nummer ersetzt wird.

Die Wahlwiederholungsfunktion läßt sich wie folgt nutzen:



Hinweis: Die zuletzt gewählte Rufnummer kann nur dann automatisch wiedergewählt werden, wenn:

- Sie höchstens **32** Stellen lang war.
- Die **☎**-Taste als erste Taste nach der Amtsholung gedrückt wird. Werden zunächst andere Tasten verwendet, wird die vorhergehende Rufnummer ersetzt.

Gemischter Wahlmodus

Wenn Ihr Telefon auf Impulswahl eingestellt ist, können Sie durch drücken der **☎** Taste während eines Gesprächs auf das Tonwahlverfahren umschalten (temporäre Mehrfrequenzwahl). Alle nachfolgenden Ziffern werden dann als DTMF-Töne gesendet. Mit der Tonwahl haben Sie Zugriff zu Öffentlichen Diensten, wie z.B. dem Telebanking. Nach dem Auflegen des Telefonhörers kehrt das Telefon automatisch wieder auf Impulswahl zurück.

Die *, # und Rückruf (R) - Tasten

Diese Tasten eignen sich für Sondernetzdienste bzw. private Dienstfunktionen der Vermittlungsstelle. Einzelheiten bezüglich der möglichen Dienste erfragen Sie bitte bei Ihrem Netzbetreiber.



GERMANY/DEUTSCHLAND Ihre internationale garantie

Sehr geehrter Kunde,

Danke, daß Sie sich für ein PHILIPS-Produkt entschieden haben. PHILIPS Geräte entsprechen dem neuesten Stand der Technik und werden nach strengsten Qualitätsnormen gefertigt. Sollten Sie ausnahmsweise einen Grund zur Beanstandung haben, so garantiert PHILIPS - zusätzlich zu Ihren Gewährleistungsansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer - innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum, daß die Produkte ohne Lohn- und Materialkosten repariert werden, unabhängig von dem Land, in dem repariert wird.

Die Ansprüche entsprechend dieser Garantiezusage setzen voraus, daß das Gerät ordnungsgemäß entsprechend der Gebrauchsanweisung für seinen bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet wurde. Die Garantie wird auf Grund der Vorlage der Originalrechnung bzw. Zahlungsbestätigung, welche das Datum des Kaufes und den Namen des Händlers, sowie die vollständige Modell- und Produktionsnummer zu tragen hat, gewährt.

Die Garantie wird nicht gewährt, wenn:

- die vorstehend erwähnten Dokumente auf irgendeine Art geändert oder unleserlich gemacht wurden,
- die Modell- und Produktionsnummer am Gerät geändert, gelöscht, entfernt oder auf andere

Art unleserlich gemacht wurde,

- Raparatoren, Adaptierungen oder Modifikationen am Gerät von Personen oder Gesellschaften ohne entsprechende Befugnis vorgenommen wurde, oder
- Schäden durch äußere Einflüsse (Blitz, Wasser, Feuer u. ä.) oder unsachgemäße Behandlung entstanden sind.

Wir machen Sie darauf aufmerksam, daß das Gerät nicht als defekt angesehen werden kann, wenn eine Modifikation oder Adaptierung am Gerät vorgenommen werden muß, um einen Einsatz des Gerätes zu ermöglichen, für den das Gerät in seiner ursprünglichen Spezifikation nicht vorgesehen war (z.B.: Anpassung an eine andere Empfangs- oder Anschlußnorm).

Um Ihnen unnötige Mühen zu ersparen, empfehlen wir Ihnen, die Bedienungsanleitung Ihres Gerätes sorgfältig zu lesen, bevor Sie sich mit Ihrem Händler oder der Service-Annahmestelle in Verbindung setzen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte schriftlich oder telefonisch an die:

Philips Consumer Electronics

Konsumentenberatung
Alexanderstrasse 1
D-20099 Hamburg,
DEUTSCHLAND
Phone : 0180-51029
Datex J*32400#



PHILIPS